


Bugbegrenzung – Cow-Welfare PolyBrisket

Das PolyBrisket wird alle 40cm befestigt, was jedes 2. vorgebohrte Loch entspricht.

Wenn das PolyBrisket in Kombination mit unseren CW Latex Soft Matratzen montiert wird, wird das PolyBrisket anstelle einer Flachleiste, zur Befestigung der Gummideckbahn verwendet.

Die Löcher müssen vorgebohrt werden, damit die Schlagdübel zur Befestigung von der evtl. Deckbahn dienen können.

Das PolyBrisket muss auf beiden Seiten und an beiden Enden fixiert werden.

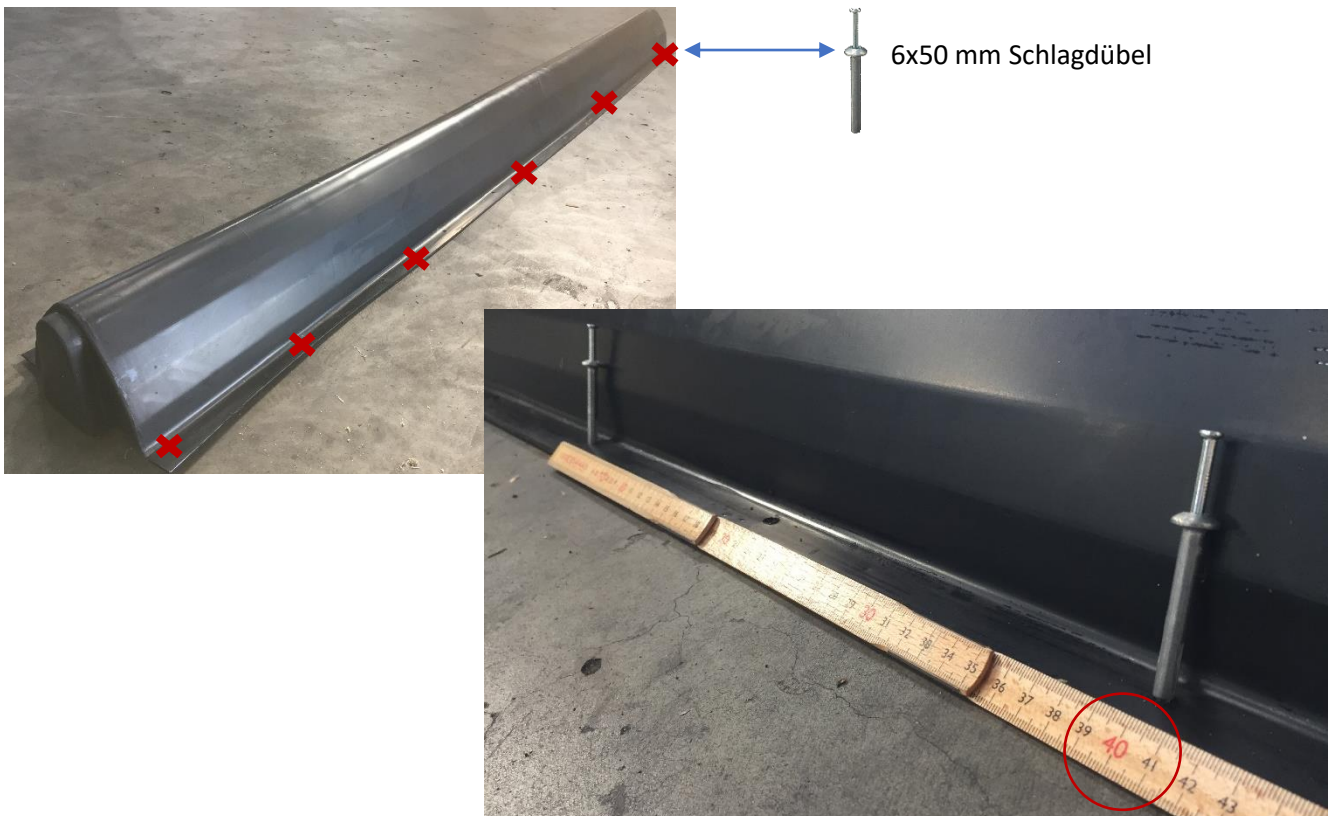

Mit Hilfe von einem Fuchsschwanz
das PolyBrisket der Länge anpassen

